


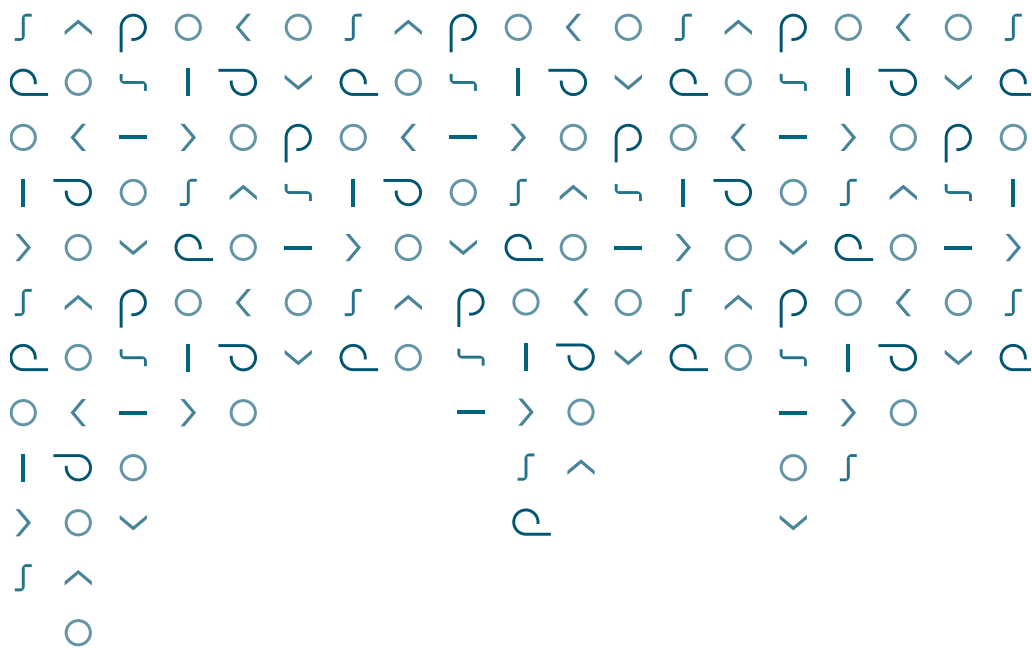

Pakshoma

Home Appliances Solutions

ماشین لباسشویی اتوماتیک درب از بالا



خواهشمند است قبل از استفاده از این دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید

فهرست

- ۱..... نکات ایمنی.....
- ۲..... سخنی با خریدار.....
- ۲..... ویژگیهای ماشین لباسشویی شما.....
- ۳..... مشخصات فنی دستگاه.....
- ۳..... لوازم اضافی.....
- ۴..... نام قسمت های مختلف دستگاه.....
- ۶..... مراحل نصب.....
- ۷..... روشن کردن لباسشویی.....
- ۹..... پنل.....
- ۱۱..... تمیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی.....
- ۱۲..... عیب یابی.....
- ۱۳..... خطاهای لباسشویی.....
- ۱۴..... نکات مهم و قابل توجه مربوط به ضمانت نامه محصول.....

خریدار محترم:

از شما برای انتخاب ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک متشکریم. برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه از ماشین لباسشویی جدیدتان، لطفاً کمی وقت بگذارید و تمام دستورالعمل های ساده این راهنما را بخوانید.

جهت ایمنی و جلوگیری از شوک الکتریکی حتماً پس از استفاده از ماشین لباسشویی شیرهای ورودی آب به دستگاه را بسته و دو شاخه را از پریز خارج نمایید.

باز کردن بسته بندی محصول

پس از باز کردن تسمه ها دو طرف کارتن را بگیرید و به طرف بالا بکشید و چون کارتن بدون کف می باشد براحتی برداشته می شود. سپس یونولیت های اطراف ماشین لباسشویی را در آورید، ماشین لباسشویی نباید در جایی قرار گیرد که سرما به صفر درجه سانتیگراد یا کمتر از آن برسد چنانچه این امر امکان پذیر نباشد باید پمپ تخلیه ماشین را از آب کاملاً خشک کرد.

توجه

یونولیت اطراف محصول به صورتی طراحی شده که علاوه بر محافظت از نقاط حساس مانند کنترل پنل و کفی محصول، از تکان خوردن و ضربه دیدن دیگ و موتور محصول جلوگیری می کند. لطفاً در صورت امکان یونولیت های محصول را برای جابجایی و حمل و نقل در آینده نگه داری کنید.

توصیه سودمند

برای بهره برداری از ماشین خود توصیه می کنیم البسه هایی مانند ملحفه و رومیزی های کتانی را به صورت باز (مچاله نشده باشد) در ماشین قرار دهید. دکمه های شل را محکم نمایید و قبل از شستن بدوزید. البسه را بر حسب جنس و بافت انتخاب نمایید.

ویژگی های ماشین لباسشویی شما

مصرف انرژی پایین این دستگاه را از سایر ماشین های لباسشویی متمایز نموده و در کاهش هزینه آب و برق نقش بسزایی دارد. این دستگاه با مصرف پودر کم قادر به شستشوی انواع لباس به میزان ظرفیت مشخص می باشد.

دارای ۱۵ برنامه ی با عیب یابی هوشمند و صفحه نمایش LED

قابلیت اضافه کردن البسه در حین شستشو

قابلیت تنظیم سطح آب


دارای پمپ تخلیه، فیلتر پرزگیر و شیر برقی

بدون لرزش در حین عملکرد خشک کن


قابلیت انتخاب زمان شستشو جهت لباس های مختلف

مشخصات فنی دستگاه

نوع دستگاه	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک
ظرفیت شستشو	7 کیلوگرم
ولتاژ/ فرکانس	220ولت / 50 هرتز
وزن دستگاه (بدون کارتن)	27 کیلوگرم
ابعاد دستگاه	920*530*530 میلی متر

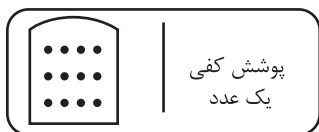

نام قسمت های مختلف دستگاه

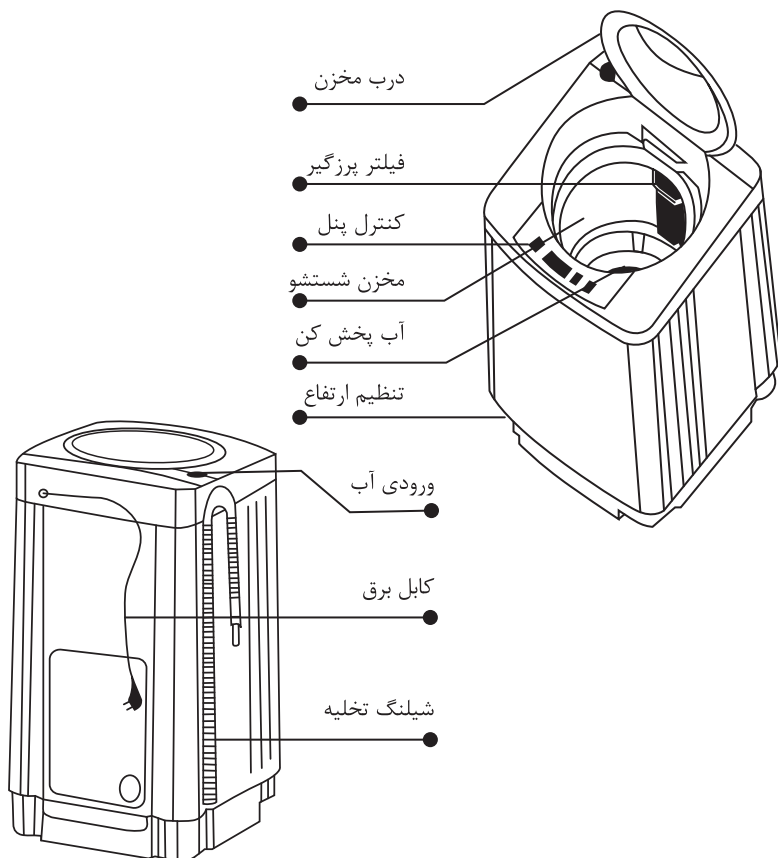

مراحل نصب


مرحله اول

ماشین را روی سطح صاف و تراز قرار دهید

(حداکثر زاویه مجاز ۲ درجه می باشد)

_ ماشین را حداقل با ۵ سانتی متر فاصله از دیوار

قرار دهید تا در حین چرخش خشک کن سرو صدا ایجاد نشود.

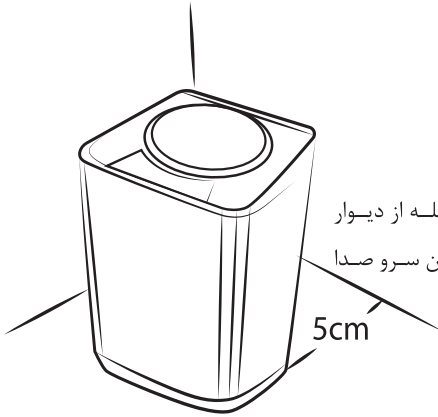

مرحله دوم

فوم های بسته بندی را به طور کامل از ماشین لباسشویی جدا کنید.

مرحله سوم

پوشش کفی را نصب کنید .

مطابق تصویر، ماشین لباسشویی را از پهلوی زمین (سطح نرم) قرار داده و پوشش کفی

را در جای خود محکم کنید.


مرحله چهارم

پایه تنظیم ماشین لباسشویی را با دقت تنظیم فرمایید.

*بدین ترتیب که ابتدا پایه را بلند کرده و سپس مهره تنظیم را شل کنید و بعد از

تنظیم ارتفاع پایه سطح بالای لباسشویی را تکان دهید. در این حالت نباید لباسشویی روی

سطح لغزندگی داشته و یا تکان بخورد.

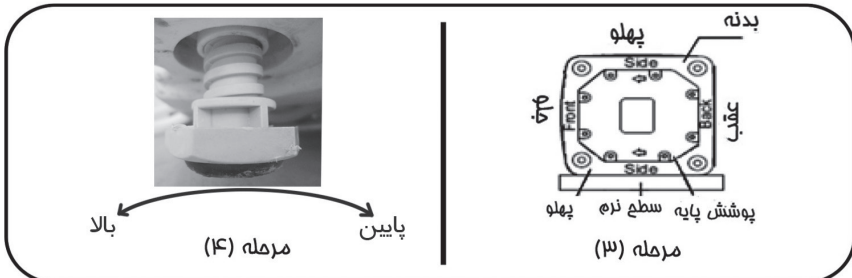

مرحله پنجم

وصل کردن شیلنگ ورودی آب به لباسشویی


مرحله ششم

وصل کردن شیلنگ ورودی به شیر آب

*جریان آب را باز کنید و مطمئن شوید که آب از سر شیر، اتصالات و شیلنگ نشت نمی کند، اگر آب نشت می کند مراحل قبل را تکرار کنید.


اخطار

در صورتی که آب نشت می کند از ماشین لباسشویی استفاده نکنید. چون کاری ممکن است باعث شوک برقی و یا برق گرفتگی شود.

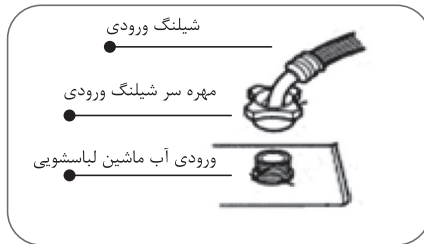

مرحله هفتم


سر خمیده ی شیلنگ تخلیه را داخل لوله ی فاضلاب متصل نمایید. توجه داشته باشید لوله کشی این گونه فاضلاب ها دارای پیچ و خم تند نباشد. در صورت استفاده از طریق فوق باید مواظب بود که سر شیلنگ به هیچ وجه داخل آب تخلیه شده غوطه ور نشود و برای فاضلاب اساسی و دائمی باید لوله ای استفاده کرد که قطر داخلی آن حداقل چهار سانتیمتر باشد. در هر صورت ارتفاع فاضلاب از زمین بایستی ۶۰ سانتیمتر باشد.

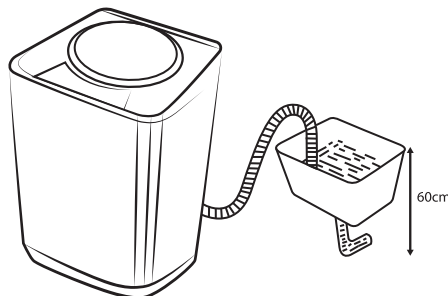

روشن کردن لباسشویی

مرحله اول

دو شاخه را به پریز برق بزنید.

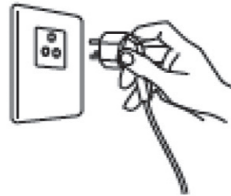

مرحله دوم

قبل از قراردادن لباس در دستگاه، مواد شوینده را در مخزن بریزید.

مرحله سوم


لباس هارا با توجه به ظرفیت ماشین لباسشویی، داخل آن قرار دهید و درب آن را ببندید.

**لباس ها را بررسی کنید تا از وارد شدن اشیاء خارجی به مخزن جلوگیری شود.

**ماشین لباسشویی را زیاد پر نکنید. در غیر این صورت لباس ها به خوبی شسته نمی شوند.

از جدول زیر می توانید جهت برآورد وزن لباس های کثیف استفاده کنید.

البسه	وزن
جین	تقریباً ۸۰۰ گرم
لباس کار	تقریباً ۱۱۲۰ گرم
کت و ژاکت	تقریباً ۸۰۰ گرم
پیراهن، تیشرت و	تقریباً ۲۰۰-۱۸۰ گرم
ملحفه	تقریباً ۶۰۰ گرم
جوراب، لباس زیر	تقریباً ۷۰-۵۰ گرم

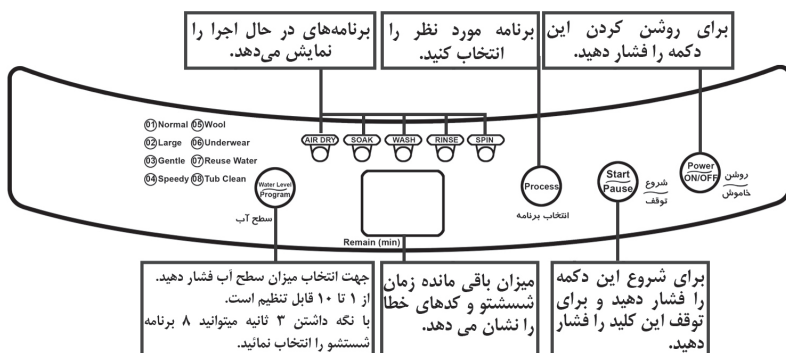

مرحله چهارم انتخاب برنامه شستشو

۱) کلید Power (خاموش/ روشن) را فشار دهید.

۲) با استفاده از کلیدهای Process و Program \ Water Level می‌توانید با توجه به نوع و حجم لباس برنامه شستشو دلخواهتان را انتخاب نمایید.

* کلید Process

با استفاده از این کلید می‌توانید یکی از هفت برنامه شستشو جدول زیر را انتخاب نمایید.

زمانهایی که با فشار دادن "PROCESS" دکمه نشان داده می‌شود	برنامه های شستشوی قابل انتخاب	موارد کاربرد	وضعیت نمایشگر ها
38	شستشو ، آبکشی ، خشک کردن	برای استفاده های معمولی	سه نمایشگر روشن : SPIN, RINSE, WASH
53	خیس خوردن ، شستشو ، آبکشی و خشک کردن	برای لباسهای کثیف	چهار نمایشگر روشن : SPIN, RINSE, SOAK, WASH
14	شستن	وقتی از مواد شوینده چندین بار استفاده می‌کنید	یک نمایشگر روشن : WASH
31	شستن ، آبکشی	زمانی که نیاز به خشک کردن نیست	دو نمایشگر روشن : RINSE, WASH
24	آبکشی ، خشک کردن	زمانی که لباسها با دست شسته شده است و نیاز به آبکشی و خشک کردن دارند	دو نمایشگر روشن : RINSE , SPIN
7	خشک کردن	زمانی که با دست لباسها شسته و آبکشی شده اند و نیاز به خشک کردن دارند	یک نمایشگر روشن : SPIN
30		خشک کردن لباس ها	یک نمایشگر روشن : AIR DRY

❖ کلید Program \ Water level

با استفاده از این کلید می توانید یکی از هشت برنامه شستشو جدول زیر را انتخاب نمایید.

برای انتخاب برنامه باید این کلید را سه ثانیه نگه دارید و با فشردن همان کلید بعد از سه ثانیه عبارت 01الی 08 روی صفحه LED نشان داده خواهد شد و از جدول زیر مطابق اعداد برنامه دلخواه را انتخاب نمایید.

شرح اعداد با زمان و نوع فرایند در جدول زیر مشخص است. روی این نوع برنامه بطور خودکار آب روی سطح میانگین 6 انتخاب شده که شما نیز می توانید آن را به دلخواه تغییر دهید.

وضعیت نمایشگر ها	موارد کاربرد	برنامه های اجرایی	اعدادی که روی نمایش داده خواهد شد
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	شستشو معمولی	۳۸ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	01
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	لباس های بزرگ	۴۶ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	02
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	لباس های ظریف	۳۳ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	03
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	شستشو سریع ۱	۲۱ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	04
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	لباس های پشمی	۳۸ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	05
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	لباس های زیر	۴۸ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	06
یک نمایشگر روشن : WASH	استفاده محدود از آب و شوینده	۳۲ دقیقه شستشو	07
دو نمایشگر روشن : WASH, SPIN	تمیز کردن مخزن : موافق که دیگ ماشین لباسشویی شما دچار آلودگی شود برای شستشو و جلوگیری می توانید از این برنامه استفاده کنید. (جهت نتیجه گیری بهتر نصف پیمانه مواد شوینده بریزید)		08

مرحله پنجم انتخاب سطح آب (Water Level)

❖ سطح آب مورد نیاز را با توجه به نوع و میزان لباس انتخاب کنید.

❖ در طول برنامه شستشو در صورتی که نیاز به آب بیشتری بود، با فشار دادن کلید Pause شستشو را متوقف کرده و سپس با انتخاب Water Level سطح آب را (از ۱ تا ۱۰) انتخاب کنید.

❖ سطح آب بطور خودکار در حالت (میانگین سطح ۶) انتخاب شده که می توانید با کلید سطح آب آن را از ۱ تا ۱۰ تنظیم کنید.

مرحله ششم روشن کردن (Start)

درب لباسشویی را بسته و دکمه (Start/Pause) شروع/ توقف را فشار دهید.


مرحله هفتم اتمام کار


*وقتی عملیات شستشو تمام شد، دستگاه هشدار (Alarm) می دهد و به طور خودکار خاموش می شود.

نکات ایمنی

برق و سیم ارت

این دستگاه دارای کابل برق ارت دار می باشد لطفا در ساختار آن تغییری ایجاد نشود.
پریز برق باید حتما دارای سیم ارت باشد اگر چنین نیست به افراد متخصص برای اتصال آن مراجعه کنید.

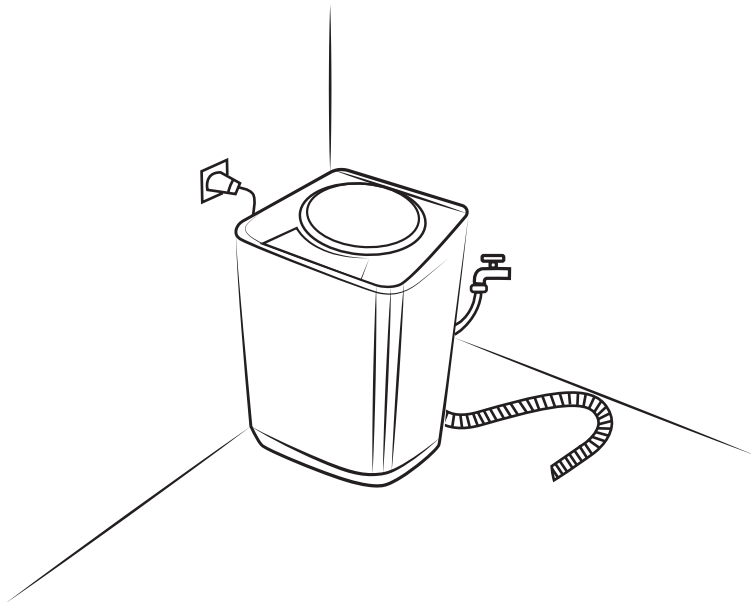

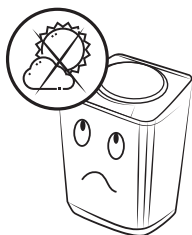

ماشین را در معرض تابش
مستقیم نور خورشید و یا
باران قرار ندهید.



ماشین را در محیط مرطوب
قرار ندهید.




آب را روی سوئیچ های ماشین
نریزید.




در محل های سرد آب
داخل لباسشویی را به
صورت کامل تخلیه کنید.



با کشیدن سیم ، دو شاخه
را از پریز خارج نکنید.

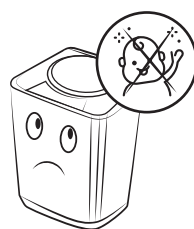

به بچه ها اجازه ندهید با
ماشین لباسشویی بازی
کنند

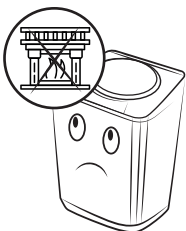


ماشین لباسشویی را نزدیک
آتش یا منابع حرارتی قرار
ندهید.




ماشین لباسشویی را با مواد
حلال و نفتی تمیز نکنید




آب بیش از ۵۰ درجه
سانتیگراد به داخل لگن
شستشو نریزید.

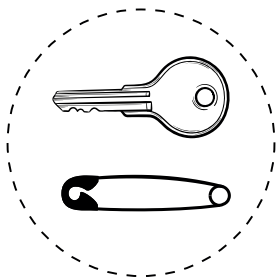


مطمئن شوید که اشیایی نظیر
کلید، سنجاق و سکه در داخل
لباس ها نباشند.

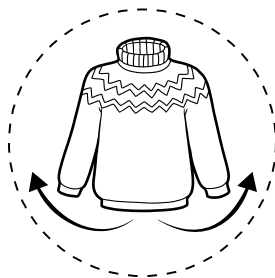

لباس های پرزدار را پس از
پشت و رو کردن داخل ماشین
قرار دهید.

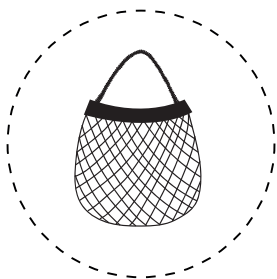

لباس های ظریف را داخل
توری قرار دهید.

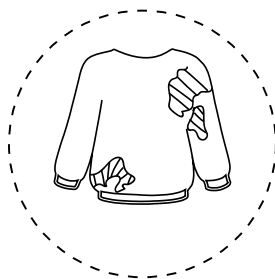

لباس های روغنی و رنگ شده
را جداگانه بشوئید.

تمیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی

-بعد از عملیات شستشو، مخزن را از لکه و اجسامی مانند دکمه، اجسام اضافی کاملاً تمیز
نموده و درب لباسشویی را باز گذاشته تا رطوبت آن خارج شود.
-هر چند وقت یکبار فیلتر ماشین لباسشویی را تمیز کنید.

ممکن است ماشین لباسشویی شما به دلایلی خوب کار نکند. در این مواقع قبل از تماس با واحد خدمات پس از فروش به جدول زیر رجوع نموده و به نکات ذکر شده توجه فرمایید.

عیب	علت عیب	رفع عیب
لباس ها کامل پاکیزه و تمیز نمی گردند	استفاده کم از مواد شوینده	از مواد شوینده قوی تر یا بیشتر استفاده کنید
	استفاده بیش از ظرفیت دستگاه	مقدار لباس را کم کنید
نشستی آب	رابط شیلنگ ورودی (محل اتصال با شیر آب) به صورت محکم و کامل بسته نشده است .	بررسی اتصالات
	محل اتصال شیلنگ ورودی به لباسشویی شل شده است.	محکم کردن اتصال شیلنگ ورودی به لباسشویی
صدا می دهد و یا لرزش زیادی دارد	لباسشویی روی یک سطح هموار قرار نگرفته است.	بررسی محل قرار گیری لباسشویی و کنترل تراز بودن آن
	پایه های لباسشویی تنظیم نمی باشد .	تنظیم پایه های لباسشویی
	لباس ها به طور نامنظم در مخزن لباسشویی قرار دارد.	لباس ها را به صورت منظم داخل لباسشویی قرار دهید تا آن به راحتی بالاسی شود.
چرخشی در حین کار متوقف شود	مقدار لباس بیش از حد مجاز می باشد.	مقدار لباس را کم کنید.
	مکان قرار گیری لباسشویی تراز نمی باشد.	بررسی و تراز کردن لباسشویی
آب وارد نمی شود	فشار آب کافی نمی باشد.	-
	شیلنگ ورودی مسدود می باشد.	تمیز کردن فیلترهای شیلنگ ورودی
	شیر آب به طور کامل باز نیست.	باز کردن کامل شیر آب
دستگاه کار نمی کند/ صفحه نمایشگر خاموش می باشد	برق قطع می باشد.	-
	دوشاخه از پریز در آمده است	دو شاخه را به درستی وارد کنید .
	پریز خراب می باشد .	توسط متخصص پریز را تعمیر کنید.
	دوشاخه خراب می باشد.	دو شاخه توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش تعویض گردد .
	کلید POWER روشن نشده است .	کلید POWER را روشن کنید.
تخلیه انجام نمی شود	شیلنگ تخلیه مسدود است.	جسم خارجی را از شیلنگ تخلیه خارج کنید .
	شیلنگ تخلیه بالاتر از ۶۰ سانتی متر قرار دارد.	شیلنگ تخلیه را در ارتفاع ۶۰ سانتی متری یا پایین تر قرار دهید.
	فیلتر پرزگیر آشغال گرفته است .	تمیز کردن فیلتر

خطاهای ماشین لباسشویی

اگر مشکلی در کارکرد ماشین لباسشویی بوجود آید یک علامت اخطار روی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود که جدول زیر شما را راهنمایی می کند. لطفا بررسی های لازم را انجام دهید.

کد خطا	دلیل	راه حل
E ₁	ورودی آب بیشتر از ۲۰ دقیقه طول می کشد	شیر ورودی آب را کنترل کنید فشار ورودی آب کم است.
E ₂	تخلیه آب مخزن بیشتر از ۵ دقیقه طول می کشد	مطمئن شوید شیلنگ خروجی توسط شیء خارجی مسدود نباشد.
E ₃	باز شدن درب حین فرآیند خشک کن - شستشو	درب را ببندید
E ₄	عدم تعادل بار (لباس)	لباس ها را جابجا کنید
E ₆	خطای سنسور آب	تماس با سرویس کار مجاز

نکات مهم و قابل توجه مربوط به ضمانت نامه محصول

در صورتیکه ضمانت نامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد، محصول به مدت 24 ماه از تاریخ نصب گارانتی می گردد.

هنگام خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.

مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدنه و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد .

لطفا کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.

جهت دریافت خدمات گارانتی، فقط با شماره خدمات پس از فروش پاک سرویس، با شماره ۱۶۰۸ تماس حاصل فرمایید.

مواردی که موجب نقض گارانتی می شود عبارتند از :

سهل انگاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف کننده پیش بیاید.

نصب محصول در حمام یا هر مکان مرطوب دیگر.

در صورتی که هرگونه جابجایی پس از نصب یا واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

در صورتی که تعمیرات یا نصب توسط نمایندگی های غیرمجاز انجام شود، دستگاه از گارانتی خارج می شود.

گواهی ضمانت محصول

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جایگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.

برای استفاده از امتیازات این ضمانت نامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه براساس دستور العمل های دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.

این ضمانت نامه باعث تاثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است را ندارد.

PAK Service

Call us 1698