

دفترچه راهنمای سیستم هوشمند WiFi



نکته مهم :

قبل از نصب یا اتصال به سیستم هوشمند (ماژول وای فای) دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.

بیانیه کمیسیون ارتباطات فدرال پیرامون تداخل

شناسه FCC: 2ANDL-TCWBRCU1

این دستگاه مطابق با بخش ۱۵ قوانین FCC است. استفاده از دستگاه منوط به دو شرط زیر است:

(۱) این دستگاه موجب تداخل مضر نشود و (۲) این دستگاه باید هرگونه تداخلی را دریافت نماید، از جمله تداخلی که موجب عملکرد ناخواسته شود. هرگونه تغییرات یا دستکاری که به طور شفاف توسط طرف مسئول تایید نشده باشد موجب ابطال اجازه کاربر از به کارگیری دستگاه می‌شود. توجه: به منظور مطابقت با محدودیت‌های دستگاه دیجیتال رده B، این دستگاه مطابق با بخش ۱۵ قوانین FCC مورد آزمایش و تایید قرار گرفته است. این محدودیت‌ها به منظور ارائه محافظت منطقی و موجه در برابر تداخل مضر در محل نصب دستگاه وضع شده‌اند. چنانچه این دستگاه مطابق با دستورالعمل‌ها نصب و استفاده نشود امکان ایجاد تشعشع انرژی فرکانس رادیویی وجود دارد که این تشعشع می‌تواند موجب بروز تداخل مضر با ارتباطات رادیویی شود. با وجود این، هیچ تضمینی وجود ندارد که در شرایط خاصی از نصب هیچگونه تداخلی ایجاد نشود. چنانچه این دستگاه باعث تداخل مضر با گیرندگی رادیو یا تلویزیون شود که درک این موضوع با خاموش و روشن کردن دستگاه قابل تشخیص است، کاربر اجازه دارد با استفاده از یک یا چند راهکار زیر سعی در اصلاح تداخل داشته باشد:

- تغییر جهت یا جابجایی آنتن دریافتی
- اتصال دوشاخه این دستگاه به پریزی متفاوت از پریزی که گیرنده به آن متصل است.
- مشورت با فروشنده یا تکنسین مجرب رادیویی/تلویزیونی به منظور دریافت راهنمایی.

بیانیه FCC در مورد قرارگیری در معرض تشعشع

این دستگاه مطابق با قوانین FCC در خصوص قرارگیری در معرض تشعشع است که برای یک محیط کنترل نشده تعیین می‌شود. این دستگاه باید با حداقل فاصله ۲۰ سانتیمتری بین رادیاتور و بدن انسان، نصب و مورد استفاده قرار گیرد. قرارگیری در معرض فرکانس رادیویی: یک فاصله ۲۰ سانتیمتری باید بین آنتن و کاربران حفظ شود، مازول فرستنده نباید با آنتن یا فرستنده دیگری در یک محل باشد.

بیانیهISED

برچسب تطابق ICES-003 نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی کانادا: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

این دستگاه دارای فرستنده/گیرنده معاف از مجوز (لایسنس) است که با RSS معاف از مجوز نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی کانادا مطابقت دارد. استفاده از دستگاه منوط به دو شرط زیر است:

۱. این دستگاه موجب تداخل نشود.
 ۲. این دستگاه باید هرگونه تداخلی را بپذیرد، از جمله تداخلی که باعث عملکرد ناخواسته دستگاه شود.
- این دستگاه با محدودیت‌های قرارگیری در معرض تشعشع RSS-102 ISED که برای یک محیط کنترل نشده وضع گردیده است، تطابق دارد. این دستگاه باید با حداقل فاصله ۲۰ سانتیمتری میان رادیاتور و بدن انسان نصب و مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست

۱.....	مشخصات فنی مژول Wi-Fi و راهنمای استفاده
۲.....	نصب مژول Wi-Fi (در برخی مدل ها)
۳.....	دانلود و نصب آپ (برنامه کاربردی)
۴.....	فعال سازی آپ
۵.....	ثبت نام کردن
۷.....	ورود به حساب کاربری
۹.....	افزودن دستگاه
۱۲.....	کنترل کولر گازی
۲۹.....	مدیریت حساب کاربری
۳۱.....	عیب یابی

مشخصات فنی مازول Wi-Fi و راهنمای استفاده

۱. حداقل مشخصات مورد نیاز گوشی همراه:

سیستم عامل اندروید نسخه (نگارش) ۵ یا بالاتر

سیستم عامل IOS نسخه ۹ یا بالاتر

۲. مشخصات اصلی مازول Wi-Fi

مشخصات	جزئیات
فرکانس شبکه	2.400 - 2.4835GHz
استانداردهای WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (channels 1-14, channels 1-13 for EU/AU, channels 1-11 for US/CA)
پروتکل‌های قابل پشتیبانی	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
پشتیبانی از امنیت	WEP/WPA/WPA2/AES128
پشتیبانی از نوع شبکه	STA/AP/STA+AP
حداکثر قدرت RF	18.5 dbm
فرکانس بلوتوث	2.402 - 2.480GHz
قدرت RF بلوتوث	9 dbm

۳. راهنمای استفاده. لطفاً به راهنمای ساده زیر مراجعه نمایید.


مراحل عملکرد	موارد عملکرد	اکانت جدید	نصب دوباره آپ (قبلاً ثبت شده)
مرحله ۱	دانلود و نصب آپ	بله	بله
مرحله ۲	فعال‌سازی آپ	بله	بله
مرحله ۳	ثبت اکانت	بله	خیر
مرحله ۴	ورود به حساب کاربری	بله	بله
مرحله ۵	افزودن دستگاه برای کنترل	بله	دستگاه ثبت شده باقی می‌ماند.

توجه:



چنانچه نام کاربری را ثبت کرده و دستگاه را افزوده باشید، با نصب دوباره آپ (برنامه کاربردی) و ورود به حساب کاربری، دستگاه افزوده شده همچنان باقی خواهد ماند و نیازی به افزودن دوباره نیست.

نصب ماژول Wi-Fi (در برخی مدل‌ها)

۱. پینل یونیت داخلی را باز کنید.

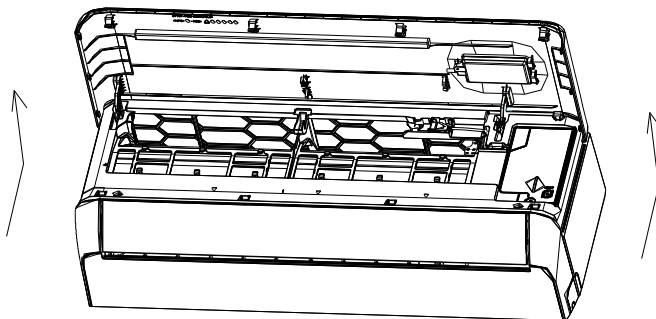

۲. درپوش USB Wi-Fi را بردارید، مطابق جهت فلش ماژول USB Wi-Fi را داخل درگاه USB واقع بر روی فریم قرار دهید.

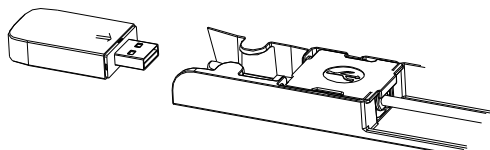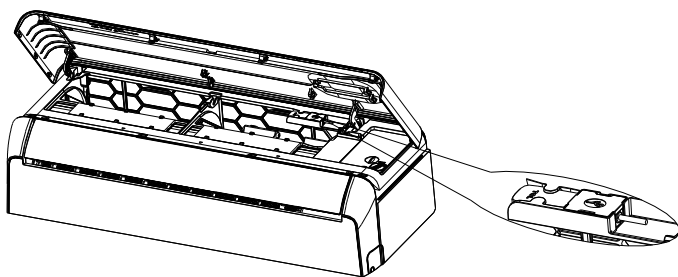



SmartLife-SmartHome



برای گوشی هوشمند اندروید

روش ۱: لطفاً با استفاده از اسکنر مرورگر کد QR بالا را اسکن نموده، آپ را دانلود و نصب نمایید.
روش ۲: بر روی گوشی خود Google Play Store را باز کرده و عبارت SmartLife-SmartHome را جستجو نمایید، پس از یافتن آن را دانلود و نصب نمایید.



برای گوشی‌های هوشمند IOS

روش ۱: کد QR را اسکن کرده و برای ورود به AppStore نکات نمایش داده شده را دنبال نمایید، آپ را دانلود و نصب نمایید.
روش ۲: بر روی گوشی خود AppStore را باز کرده و عبارت SmartLife-SmartHome را جستجو نمایید، پس از یافتن آن را دانلود و نصب نمایید.



توجه: ⚠️

هنگام نصب این آپ لطفاً اجازه مربوط به فضای ذخیره‌سازی / محل / دوربین را صادر نمایید. در غیر این صورت هنگام استفاده دچار ایراد و مشکلات خواهد شد.

وقتی برای نخستین بار از آپ استفاده می کنید ابتدا باید آن را فعال سازی نمایید.

۱. آپ Smart Life را بر روی گوشی هوشمند خود اجرا نمایید.



SmartLife-Smarthome


۲. روش ۱: بر روی دکمه Scan ضربه بزنید و کد QR فعال سازی را اسکن نمایید.

روش ۲: بر روی Enter Activation Code or (یا کد فعال سازی را وارد نمایید) واقع در پایین صفحه ضربه بزنید، سپس کد فعال سازی را وارد نمایید و بر روی CONFIRM (تایید) ضربه بزنید.

فعال کردن کد QR و کد فعال سازی



توجه: بدون کد QR یا کد فعال سازی، نمی توانید آپ را فعال کرده و با از آن استفاده نمایید، لطفاً این کدها را در جایی محفوظ نگه دارید.

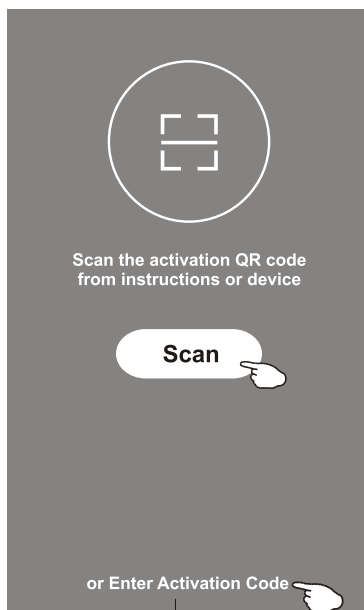

or Enter Activation Code

CANCEL CONFIRM

جهت فعال سازی، عبارت pakshoma را در قسمت enter activation code وارد نمایید.

ثبت نام کردن

۱. چنانچه نام کاربری ندارید لطفاً بر روی Register (ثبت نام) ضربه بزنید.
۲. شرایط و مقررات نمایان شده را مطالعه کنید و بر روی Agree (موافقم) ضربه بزنید.

Notice

We understand the importance of privacy. In order to more fully present our collection and use of your personal information, we have revised our privacy policy and user agreement in detail in accordance with the latest laws and regulations. When you click [Agree], you have fully read, understood and accepted all of the updated Privacy Policy and User Agreement. Please take some time to become familiar with our privacy policy, and if you have any questions, please feel free to contact us.

Privacy Policy and User Agreement

Disagree	Agree
----------	-------

Register

Log in with Existing Account

۳. بر روی > ضربه بزنید و کشور را انتخاب نمایید.

۴. نشانی ایمیل خود را وارد نمایید.

۵. بر روی دکمه Obtain verification code (دریافت کد تایید) ضربه بزنید.

کشور را جستجو نمایید یا زبانه کشویی را به سمت بالا/ به سمت پایین بکشید و کشور را انتخاب کنید.

Country Chooed

Search

A

Afghanistan

Albania

Algeria

Angola

Argentina

Armenia

Australia

نشانی ایمیل خود را در اینجا وارد نمایید

Resister

>

***** X

Obtain verification code

☒ I Agree User agreement and Privacy Policy

ثبت نام کردن

۶. کد تایید دریافت شده از طریق ایمیل را وارد نمایید.
۷. گذرواژه (رمز عبور) ۶ تا ۲۰ کاراکتری که شامل حروف و اعداد باشد را تعیین نمایید.
۸. بر روی **Done** (انجام شد) ضربه بزنید.

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Enter verification code

Verification code is sent to your email:
*****@****,Resend(55s)

ورود به حساب کاربری

۱. بر روی عبارت **Log in with existing account** (ورود با اکانت موجود) ضربه بزنید.
۲. نام کاربری و گذرواژه‌ای که با آن ثبت نام کرده‌اید را وارد نمایید.
۳. بر روی دکمه **Log in** (ورود به حساب کاربری) ضربه بزنید.

نام کاربری‌تان را در اینجا وارد نمایید
گذرواژه (رمز عبور) را وارد نمایید

Login

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Register

Log in with Existing Account

وقتی آپ برای نخستین مورد استفاده قرار می گیرد، باید خانواده ایجاد نمایید.

۴. بر روی گزینه Create family (ایجاد خانواده) ضربه بزنید.

۵. نامی را برای خانواده انتخاب نمایید.



۶. مکانی را انتخاب نمایید.

۷. اتاق های پیش فرض را انتخاب نموده و یا اتاق های جدیدی را بیفزایید.

۸. بر روی Done (انجام شد) و Completed (پایان یافت) ضربه بزنید.



خانواده با موفقیت ایجاد شد
دیدن خانواده پایان یافت

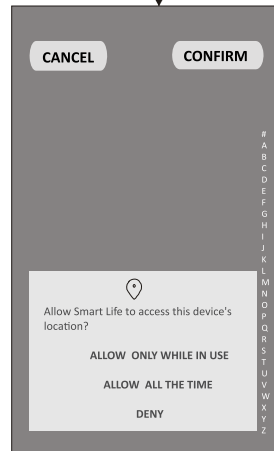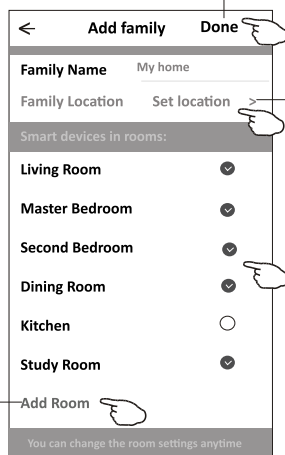

اتاق توصیه شده را انتخاب کنید یا
اتاق جدید ایجاد کنید، سپس بر روی
Done ضربه بزنید.



توجه: ⚠

آپ فوق نقشه های را بر روی گوشی تان باز می کند و شما
می توانید مکانی را که در آن حضور دارید انتخاب نمایید.

فراموشی گذرواژه

۱. بر روی گزینه **Forgot password** ضربه بزنید.
۲. نشانی ایمیل تان را وارد نمایید و بر روی دکمه **Obtain verification code** (دریافت کد تایید) ضربه بزنید.
۳. کد تاییدی را که از طریق ایمیل تان دریافت کرده‌اید وارد نمایید.
۴. گذرواژه جدیدی را انتخاب نمایید و بر روی دکمه **Done** ضربه بزنید.

<

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

<

Login

***** >

Email address

Password

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

<

Set Password

***** >

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

<

Enter verification code

Verification code is sent to your email: ***** ,Resend(55s)

افزودن دستگاه

برای افزودن دستگاه سه روش وجود دارد.

۱- حالت CF

۱. یونیت داخلی را روشن کنید، لازم نیست کولرگازی را راه اندازی نمایید.

۲. در صفحه Home (اصلی) و در گوشه بالای سمت راست بر روی + کلیک کنید یا در اتاقی که هیچ دستگاهی وجود ندارد بر روی Add device (افزودن دستگاه) ضربه بزنید.

۳. بر روی نماد Air conditioner (BT+Wi-Fi) ضربه بزنید.

۴. برای بازنشانی مازول Wi-Fi نوشته‌های صفحه بعد را دنبال کنید و سپس عبارت Confirm the device is reset (تایید نمایید دستگاه بازنشانی شد) را بررسی کنید و بر روی Next (بعدی) ضربه بزنید.







۵. گذرواژه Wi-Fi همان شبکه‌ای که گوشی‌تان به آن متصل است را وارد نمایید، سپس بر روی Next ضربه بزنید.

۶. میزان درصد فرایند اتصال نشان داده می‌شود، و هم‌زمان عبارات AP, SA, PP به ترتیب در نمایشگر یونیت داخلی روشن می‌شوند.

PP یعنی «در جستجوی روتر»

SA یعنی «به روتر متصل شد»

AP یعنی «به سرور متصل شد»

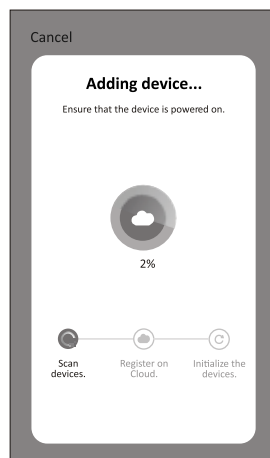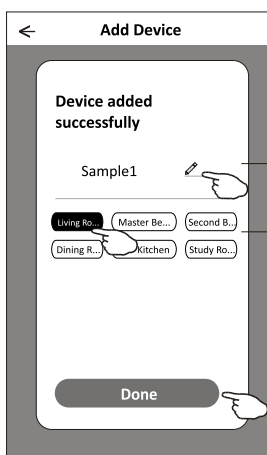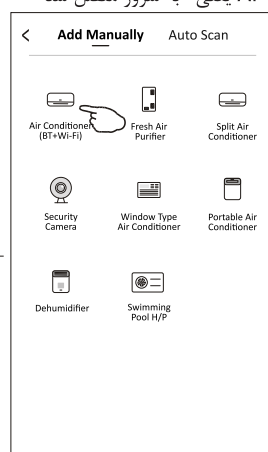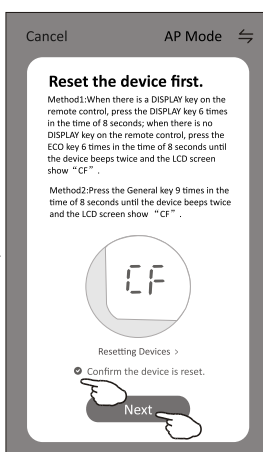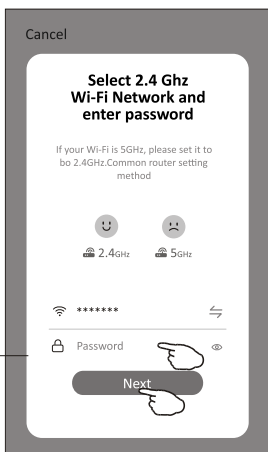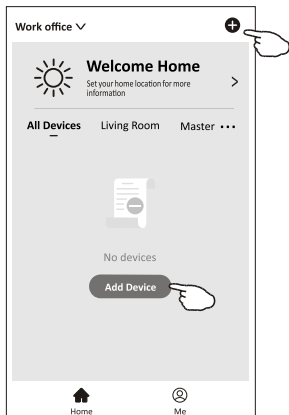

افزودن دستگاه

برای افزودن دستگاه سه روش وجود دارد.










۲- حالت AP

۱. یونیت داخلی را روشن کنید، لازم نیست کولرگازی را راه اندازی نمایید.
۲. در صفحه Home (اصلی) و در گوشه بالای سمت راست بر روی + کلیک کنید یا در اتافی که هیچ دستگاهی وجود ندارد بر روی Add device (افزودن دستگاه) ضربه بزنید.
۳. بر روی نماد Air conditioner(BT+Wi-Fi) ضربه بزنید.
۴. بر روی نماد ➡ در گوشه سمت راست بالا ضربه زده و AP Mode را انتخاب کنید سپس برای بازنشانی مازول Wi-Fi نوشته‌های صفحه بعد را دنبال کنید و سپس عبارت Confirm the device is reset (تایید نمایید دستگاه بازنشانی شد) را بررسی کنید و بر روی Next (بعدی) ضربه بزنید.
۵. گذرواژه‌ی Wi-Fi همان شبکه‌ای که گوشی‌تان به آن متصل است را وارد نمایید، سپس بر روی Next ضربه بزنید.
۶. توصیه‌ها را با دقت مطالعه کنید و بر روی Connect now (اکنون متصل شو) ضربه بزنید.
۷. در صفحه تنظیمات شبکه، گزینه SmartLife-**** را انتخاب و بر روی ➡ ضربه بزنید.
۸. میزان درصد فرایند اتصال نشان داده می‌شود، و هم‌زمان عبارت AP, SA, PP به ترتیب در نمایشگر یونیت داخلی روشن می‌شوند.

PP یعنی «در جستجوی روتر»

SA یعنی «به روتر متصل شد»

AP یعنی «به سرور متصل شد»

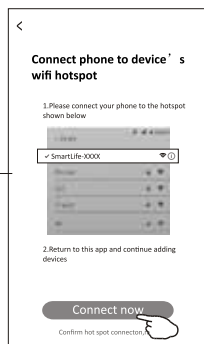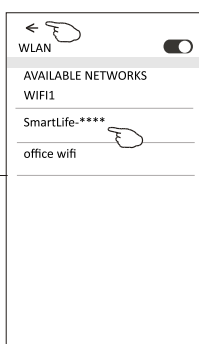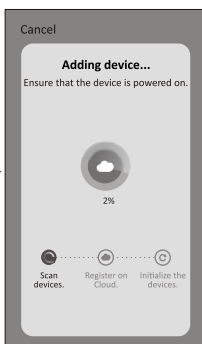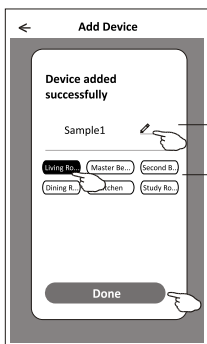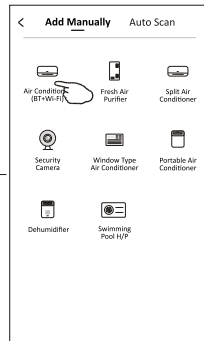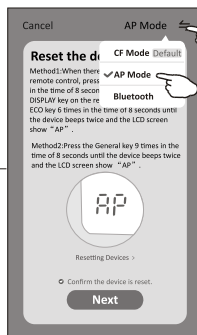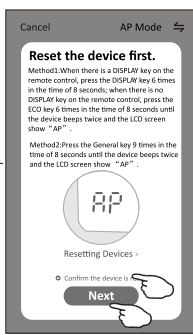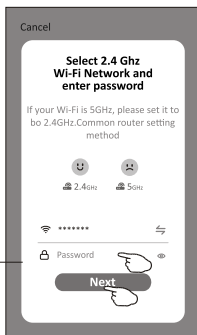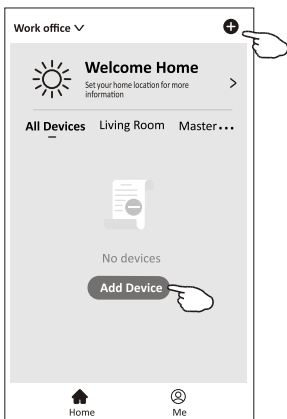

افزودن دستگاه

برای افزودن دستگاه سه روش وجود دارد.










۳- حالت بلوتوث

۱. یونیت داخلی را روشن کنید، لازم نیست کولرگازی را راهاندازی نمایید.
۲. در صفحه Home (اصلی) و در گوشه بالای سمت راست بر روی + کلیک کنید یا در اتاقی که هیچ دستگاهی وجود ندارد بر روی Add device (افزودن دستگاه) ضربه بزنید.
۳. بر روی نماد Air conditioner(BT+Wi-Fi) ضربه بزنید.
۴. از روشن بودن بلوتوث گوشی هوشمند خود مطمئن شوید.
۵. بر روی نماد در گوشه سمت راست بالا ضربه زده و Bluetooth را انتخاب کنید سپس برای بازنشانی مازول Wi-Fi نوشته‌های صفحه بعد را دنبال کنید و سپس عبارت Confirm the device is reset (تایید نمایید دستگاه بازنشانی شد) را بررسی کنید و بر روی Next (بعدی) ضربه بزنید.
۶. یکی از دستگاه‌های یافت شده را انتخاب کرده و بر روی + ضربه بزنید.
۷. گذرواژه‌ی Wi-Fi همان شبکه‌ای که گوشی‌تان به آن متصل است را وارد نمایید، سپس بر روی Next ضربه بزنید.
۸. میزان درصد فرایند اتصال نشان داده می‌شود، و هم‌زمان عبارت AP, SA, PP به ترتیب در نمایشگر یونیت داخلی روشن می‌شوند.

PP یعنی «در جستجوی روتر»


SA یعنی «به روتر متصل شد»

AP یعنی «به سرور متصل شد»

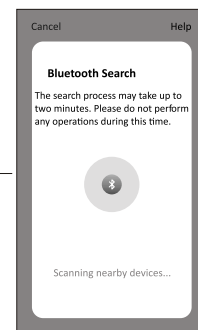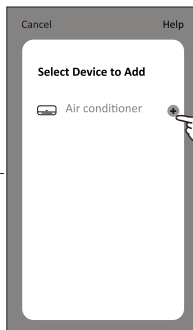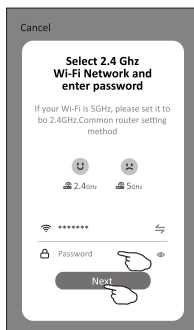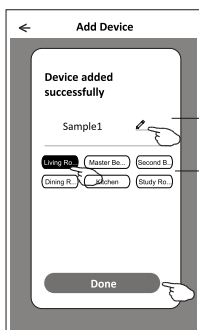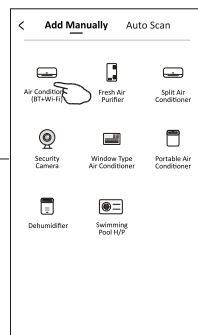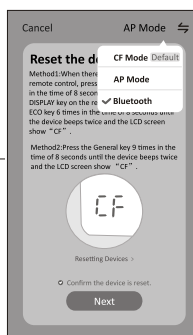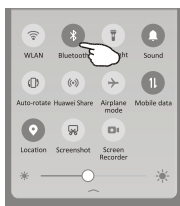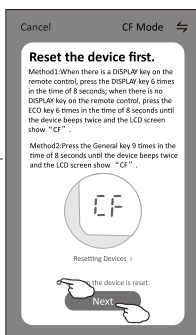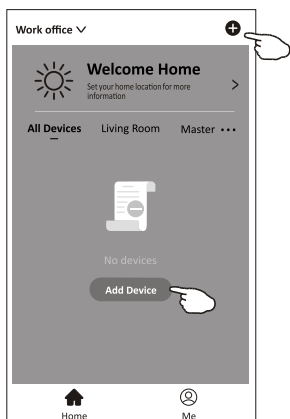

کنترل کولرگازی


پس از افزودن دستگاه، صفحه کنترل دستگاه به طور خودکار نمایان می‌شود.
با ضربه زدن بر روی نام دستگاه واقع در صفحه اصلی، صفحه کنترل دستگاه به طور دستی نمایان می‌شود.

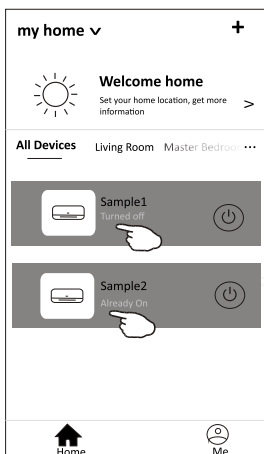


توجه:

با توجه به تفاوت نرم‌افزار یا ثابت‌افزار مازول Wi-Fi دو صفحه کنترل متفاوت وجود دارد.
باتوجه به رابط کنترل، راهنما را با دقت مطالعه کنید.

صفحه کنترل ۲

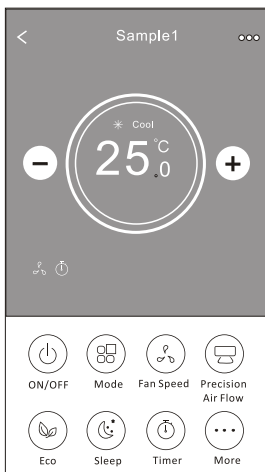

صفحه کنترل ۱

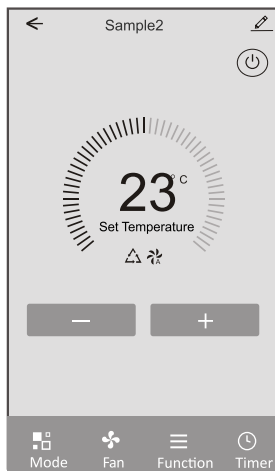



رابط اصلی کنترل



کنترل کولگازی


صفحه کنترل ۱- تنظیمات حالت

۱. برای نمایان شدن صفحه حالت بر روی Mode ضربه بزنید.
۲. یکی از حالت‌های feel/Cool/Heat/Dry/Fan را انتخاب کنید.
۳. برای لغو تنظیمات حالت، محلی را در اطراف تنظیمات دما ضربه بزنید.

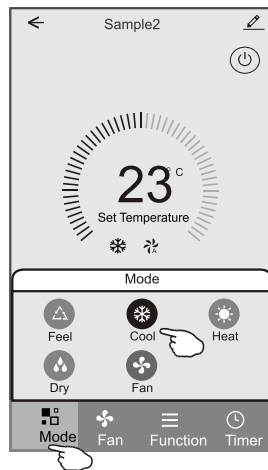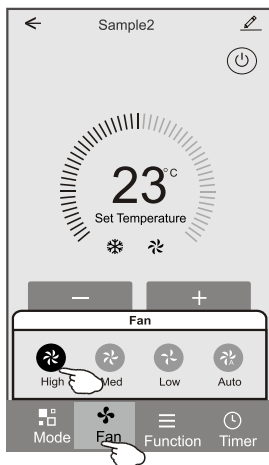


صفحه کنترل ۱- افزودن تایمر

۱. برای نمایان شدن صفحه افزودن تایمر بر روی Timer ضربه بزنید.
۲. بر روی Add Timer ضربه بزنید.

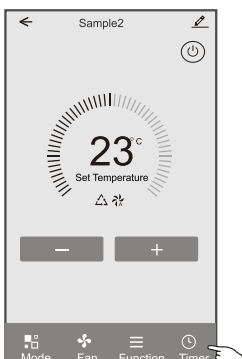

صفحه کنترل ۱- تنظیمات عملکرد

۱. برای نمایان شدن صفحه عملکرد بر روی Function ضربه بزنید.
۲. یکی از عملکردهای Sleep/Turbo/Eco را انتخاب کنید.
۳. برای انتخاب تغییر جهت خودکار (Auto Swing)، از دکمه‌های UP-DOWN/LEFT-RIGHT بالا-پایین/چپ-راست استفاده کنید.
۴. برای لغو تنظیمات عملکرد، بر روی محلی در اطراف تنظیمات دما ضربه بزنید.

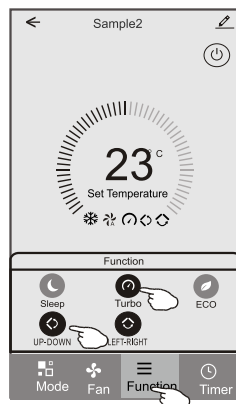

کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۱ - افزودن تایمر

۳. زمان را انتخاب کنید، روزهای تکرار و تایمر روشن/ خاموش را انتخاب کنید.

۴. عملکرد Mode/Fan speed/Function را انتخاب نمایید و تنظیمات دما برای تایمر روشن را انتخاب کنید.

۵. برای افزودن تایمر بر روی Save ضربه بزنید.

تایمر خاموش

Cancel	Add Timer	Save
	12 25	
	13 26	
	14 27	
	15 28	
	16 29	
	17 30	
	18 31	
Select days to use Smart Mode		
Mon	Tues	Wed
Thun	Fri	Sat
Sun		
Timer Off		✓
Timer On		

قبول تایمر

تنظیم دقیقه

تنظیم هفتگی

تنظیم تایمر روشن/ خاموش

تایمر روشن

Cancel	Add Timer	Save
	12 07	
	13 08	
	14 09	
	15 10	
	16 11	
	17 12	
	18 13	
Timer Off		
Timer On		
تنظیم حالت	Mode	Cool >
تنظیم سرعت فن	Fan	Auto >
تنظیم دما	Set Temperature	23°C >
	Function	>

لغو تایمر

تنظیم ساعت

صفحه کنترل ۱ - مدیریت تایمر

۱. برای ویرایش تایمر، همانند فرایند افزودن تایمر بر روی نوار تایمر ضربه بزنید.

۲. برای فعال یا غیر فعال کردن تایمر بر روی زبانه کشویی کلیک کنید.

۳. انگشتان را مدت ۳ ثانیه بر روی نوار تایمر نگهدارید تا صفحه حذف تایمر نمایان شود، بر روی CONFIRM ضربه بزنید تا تایمر حذف شود.

Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer: Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs
Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN


Add timer

Remove Timer

Remove the timer?

CANCEL
CONFIRM

رابط اصلی کنترل


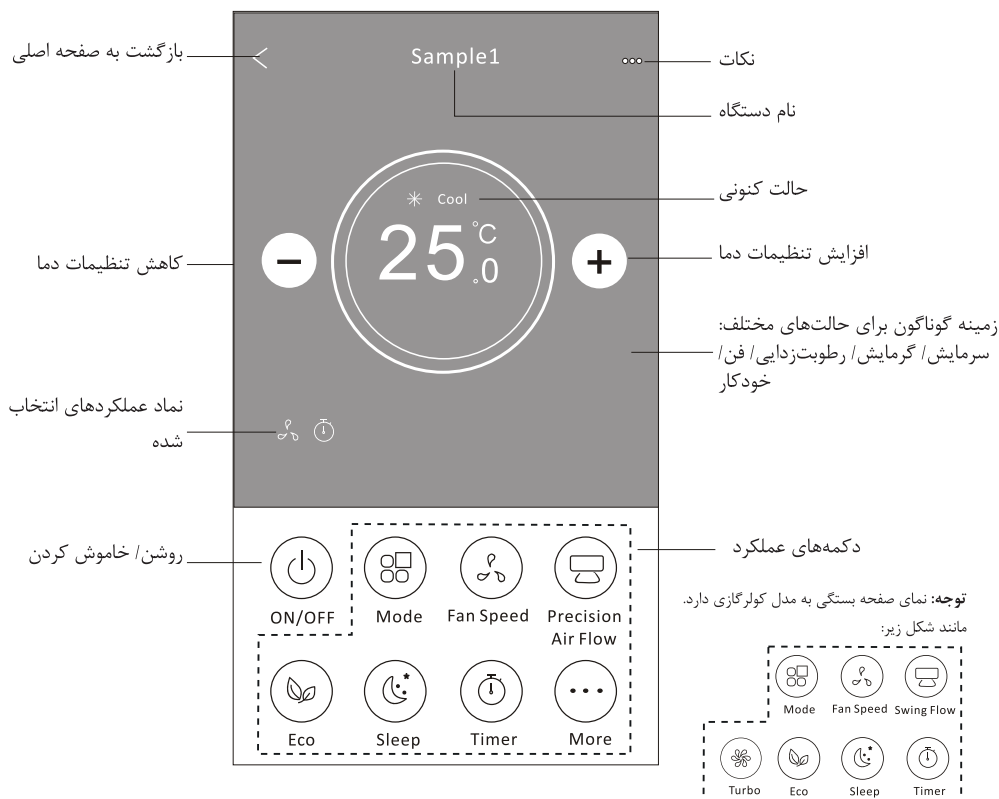


کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۲ - تنظیمات حالت

۱. بر روی دکمه Mode ضربه بزنید.
۲. در صفحه Mode پنج حالت وجود دارد، برای تنظیم حالت کارکرد کولرگازی بر روی یکی از دکمه‌ها ضربه بزنید.
۳. برای بازگشت به صفحه اصلی بر روی دکمه X ضربه بزنید.
۴. حالت و تصویر زمینه در صفحه تغییر خواهند کرد.

توجه: برای کنترل بهتر لطفاً جزئیات هر حالت را در دفترچه راهنما مطالعه کنید.

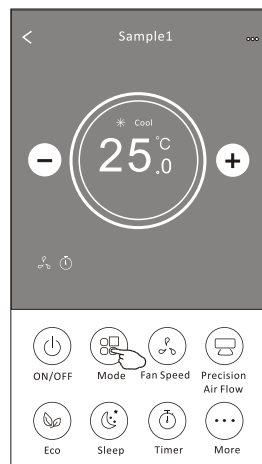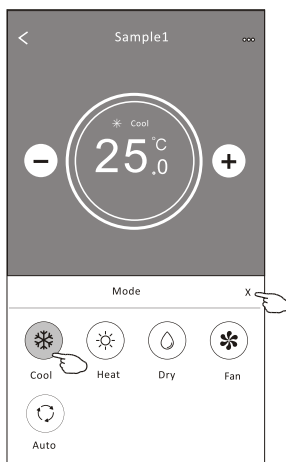

صفحه کنترل ۲ - انتخاب سرعت فن

۱. بر روی دکمه Fan speed ضربه بزنید.
۲. بر روی سرعت فن مورد نظر تان ضربه بزنید.
۳. برای بازگشت به صفحه اصلی بر روی دکمه X ضربه بزنید.
۴. نماد سرعت فن انتخاب شده بر روی صفحه نمایان می‌شود.




سرعت فن	حالت
تمام سرعت‌ها	سرمايش
تمام سرعت‌ها	فن
	رطوبت‌زدایی
تمام سرعت‌ها	گرمایش
تمام سرعت‌ها	خودکار

توجه:

در حالت رطوبت‌زدایی سرعت فن قابل تغییر نیست.

توجه: صفحه سرعت فن با توجه به مدل کولرگازی ممکن است کمی متفاوت باشد.

مانند شکل زیر

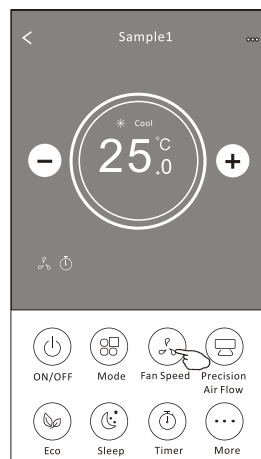
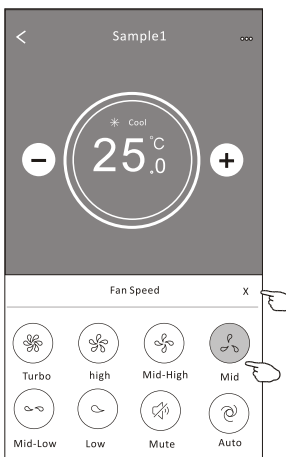
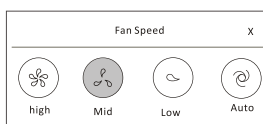


کنترل کولرگازی



صفحه کنترل ۲ - کنترل جریان باد

۱. بر روی دکمه Precision Air Flow (جریان دقیق باد) یا دکمه Swing Flow (جریان وزش) ضربه بزنید.
۲. بر روی جهت مورد نظرتان ضربه بزنید.
۳. برای بازگشت به صفحه اصلی بر روی دکمه X ضربه بزنید.
۴. نماد جهت وزش انتخاب شده بر روی صفحه نمایان می‌شود.

توجه: در مدل‌هایی که فاقد وزش خودکار باد چپ-راست هستند وقتی این عملکرد را فعال می‌کنید، صدایی شنیده می‌شود اما هیچ عملی انجام نمی‌شود.

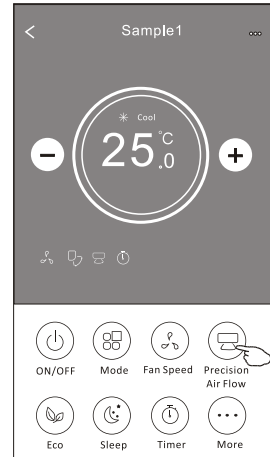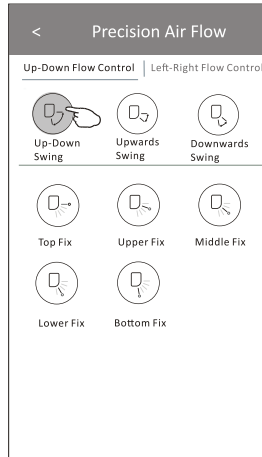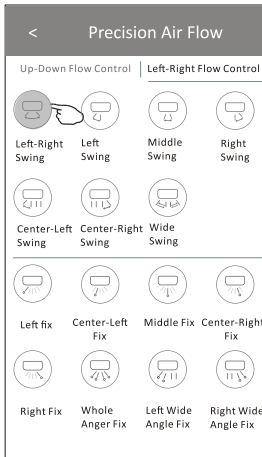

توجه: صفحه اصلی کنترل و صفحه جریان باد به مدل کولرگازی بستگی دارند و ممکن است کمی متفاوت با تصاویر این دفترچه باشند. مانند تصویر زیر

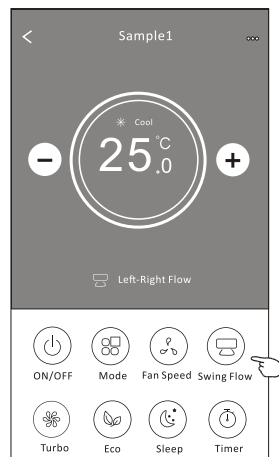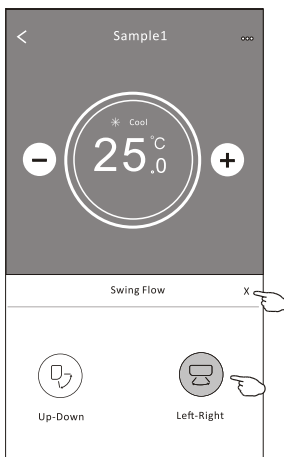



کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۲ - عملکرد کم مصرف


۱. برای فعال کردن عملکرد کم مصرف فقط کافیست بر روی دکمه **Eco** ضربه بزنید، دکمه پر نور شده و نماد آن بر روی صفحه نمایان می‌شود.
۲. برای غیر فعال کردن عملکرد فوق بار دیگر بر روی همین دکمه ضربه بزنید.
۳. کنترل دما برای برخی از مدل های کولرگازی:
در حالت سرمایش، تنظیمات جدید دما کمتر از ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.
در حالت گرمایش، تنظیمات جدید دما بیشتر از ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

حالت	فعال بودن ECO
سرمایش	بله
فن	
رطوبت زدایی	
گرمایش	بله
خودکار	

در حالت فن/ رطوبت زدایی/ خودکار، عملکرد ECO غیر فعال است.

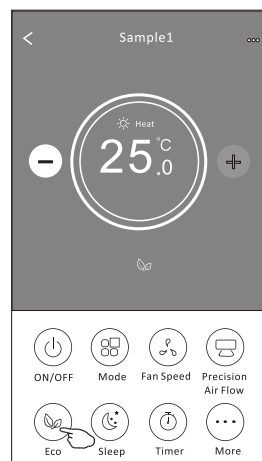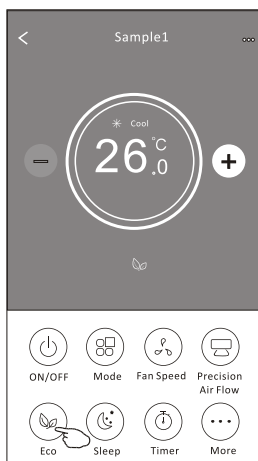

توجه: صفحه کنترل اصلی و روش کنترل ECO بستگی به مدل کولرگازی دارد. مانند نمونه زیر:

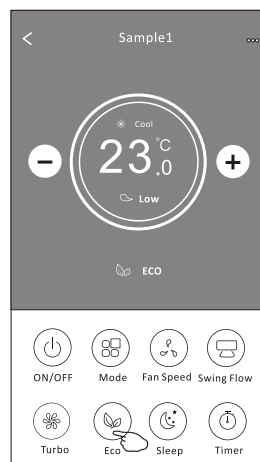

توجه:

در برخی مدل‌ها، عملکرد ECO در حالت توربو/ خواب نیز غیر فعال است.


کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۲- عملکرد خواب


۱. بر روی دکمه Sleep ضربه بزنید.
۲. حالت خواب مورد نظر را انتخاب و بر روی آن ضربه بزنید.
۳. برای بازگشت به صفحه اصلی کنترل بر روی دکمه X ضربه بزنید.
۴. نشان حالت خواب انتخاب شده بر روی صفحه نمایان می‌شود.

حالت	فعال بودن حالت خواب
سرمایش	بله
فن	
رطوبت‌زدایی	
گرمایش	بله
خودکار	

در حالت فن / رطوبت‌زدایی / خودکار، عملکرد خواب غیر فعال است.

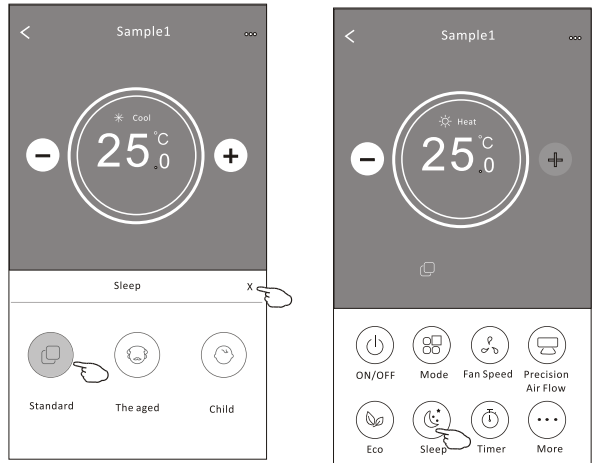

توجه: صفحه کنترل اصلی و روش کنترل ECO بستگی به مدل کولرگازی دارد. مانند نمونه زیر:

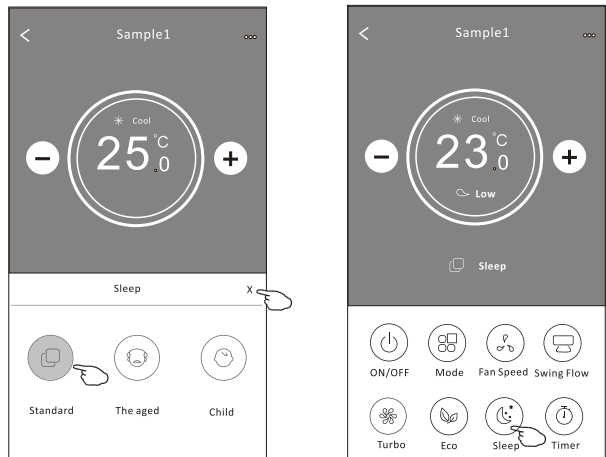




توجه:

در برخی مدل‌ها، عملکرد خواب در حالت توربو/ خواب نیز غیر فعال است.

کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۲ - تنظیمات تایمر روشن

۱. بر روی دکمه Timer ضربه بزنید.
۲. در صفحه اصلی تایمر بر روی + واقع در قسمت گوشه سمت راست بالای صفحه ضربه بزنید.
۳. یکی از حالت‌های Time/Repeat/Switch OFF را انتخاب کرده و بر روی Save ضربه بزنید.
۴. تایمر خاموش بر روی صفحه اصلی تایمر نمایان می‌شود.

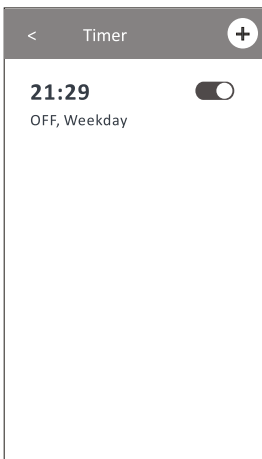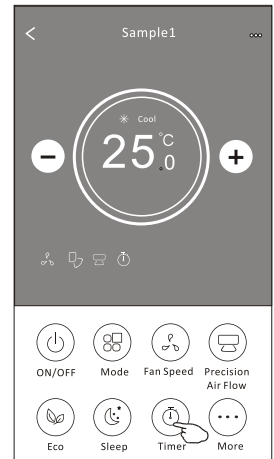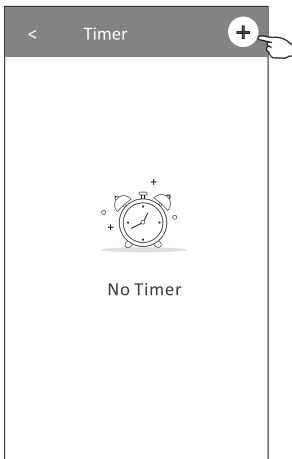


بر روی **repeat** ضربه بزنید سپس بر روی روزهای تکرار یا **Once** (یکبار) ضربه بزنید، سپس بر روی **Confirm** ضربه بزنید.

Cancel	Repeat	Confirm
Once		
Monday		✓
Tuesday		✓
Wednesday		✓
Thursday		✓
Friday		✓
Saturday		
Sunday		

برای انتخاب زمان، ردیف را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید

بر روی سوییچ ضربه بزنید سپس برای انتخاب **ON** و **Confirm** صفحه را به سمت بالا یا پایین بکشید.

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	

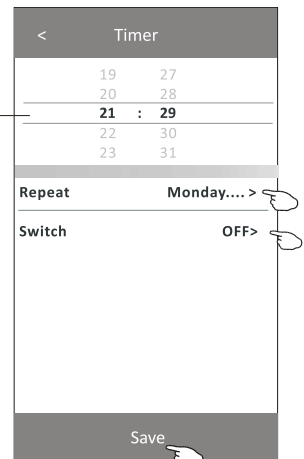

کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۲ - تنظیمات تایمر خاموش



۱. بر روی دکمه Timer ضربه بزنید.

۲. در صفحه اصلی تایمر بر روی + واقع در قسمت گوشه سمت راست بالای صفحه ضربه بزنید.


۳. یکی از حالت‌های Time/Repeat Date/Switch (ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow را انتخاب کرده و بر

روی Save ضربه بزنید.

۴. تایمر خاموش بر روی صفحه اصلی تایمر نمایان می‌شود.

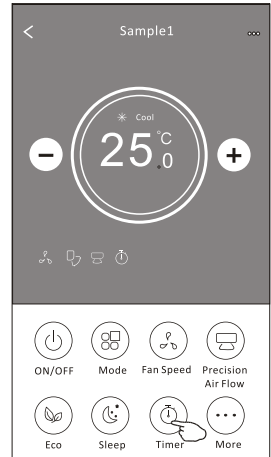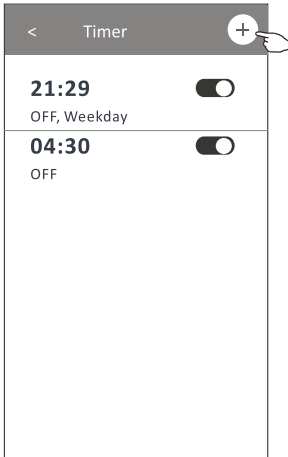

بر روی repeat ضربه بزنید سپس بر روی روزهای تکرار یا Once (یکبار) ضربه بزنید، سپس بر روی Confirm ضربه بزنید.

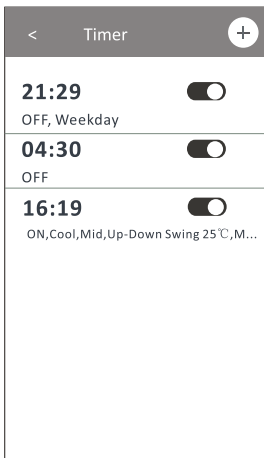


Cancel	Repeat	Confirm
Once	----	
Monday	✓	
Tuesday	✓	
Wednesday	✓	
Thursday	✓	
Friday	✓	
Saturday	----	
Sunday	----	

بر روی سوییچ ضربه بزنید سپس برای انتخاب ON و Confirm صفحه را به سمت بالا یا پایین بکشید.

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	

برای انتخاب زمان به طرف بالا یا پایین حرکت دهید

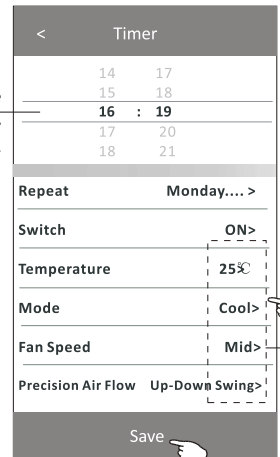

یک به یک بر روی

Temperature/Fan Speed/Air Flow ضربه بزنید سپس همانند توضیحات فصل قبل بر روی مقادیر دلخواه قرار دهید و در انتها بر روی Confirm ضربه بزنید.

کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۲ - مدیریت زمان

۱. تغییر تنظیمات زمان:

بر روی هر قسمتی از نوار لیست تایمر به غیر از نوار سویچ ضربه بزنید تا وارد صفحه تنظیمات تایمر شوید، تنظیمات را تغییر داده و سپس بر روی Save ضربه بزنید.

۲. فعال یا غیرفعال کردن تایمر:

برای غیر فعال کردن تایمر بر روی سمت چپ سویچ ضربه بزنید.




برای فعال کردن تایمر بر روی سمت راست سویچ ضربه بزنید.

۳. حذف تایمر:

نوار لیست تایمر را از راست به چپ بکشید تا دکمه Delete نمایان شود، سپس بر روی delete ضربه بزنید.

برای غیر فعال کردن تایمر به طرف چپ بکشید.



برای فعال کردن تایمر به طرف راست بکشید.

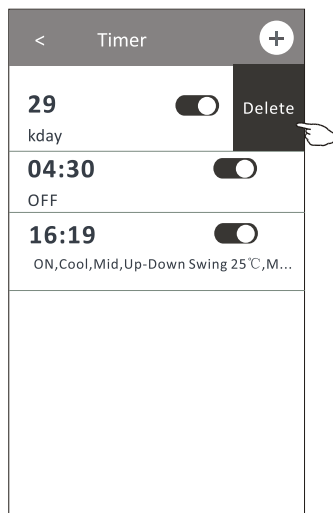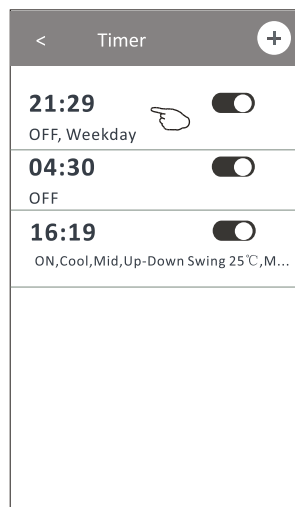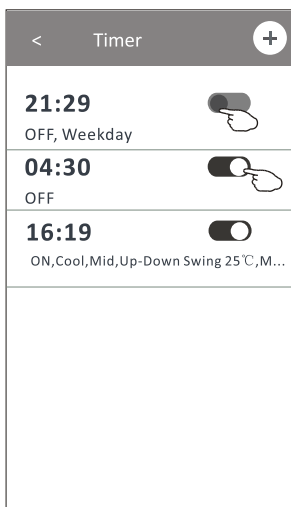

کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۲- عملکردهای بیشتر

۱. برای استفاده از عملکردهای بیشتر بر روی دکمه More ضربه بزنید تا بر روی صفحه نمایان شوند.

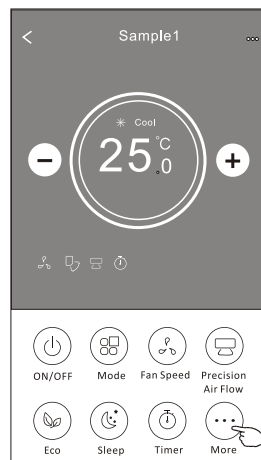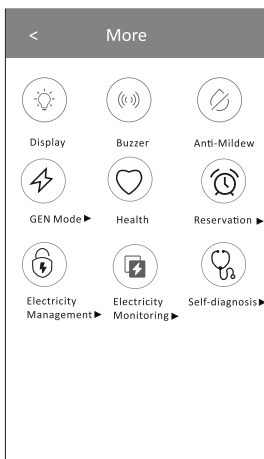

توجه: ظاهر این صفحه ممکن است متفاوت از صفحه گوشی شما باشد، اگر کولرگازی شما فاقد این عملکرد باشد یا در حالت فعلی فعال نباشد برخی از آیکان‌ها مخفی خواهند بود.

توجه: برخی از مدل‌ها دارای دکمه more نیستند.

۲. برای روشن/خاموش کردن نمایشگر یونیت داخلی بر روی  ضربه بزنید.
Display

۳. برای روشن/خاموش کردن صدای اعلان در هنگام عملکرد، از طریق آپ Wi-Fi بر روی  ضربه بزنید.
Buzzer

۴. برای فعال کردن عملکرد ضد قارچ، در صورت موجود بودن بر روی دکمه  ضربه بزنید.
Anti-Mildew

این قابلیت پس از خاموش شدن کولرگازی، شروع به عملکرد رطوبت‌زدایی می‌کند تا با از بین رفتن رطوبت باقیمانده مانع از تشکیل قارچ شود، پس از پایان این عملکرد، دستگاه به طور خودکار خاموش می‌گردد.


۵. برای روشن/خاموش کردن عملکرد سلامتی، در صورت موجود بودن بر روی صفحه بر روی دکمه  ضربه بزنید.
Health

این ویژگی موجب فعال‌سازی عملکرد یونیزه کننده ضد باکتری می‌شود. این عملکرد فقط برای مدل‌هایی است که مجهز به مولد یون ساز هستند.

۶. در صورت موجود بودن بر روی صفحه بر روی دکمه  ضربه بزنید.
GEN Mode

در این حالت، یکی از سه سطح جریان را می‌توانید انتخاب کنید.


دستگاه کولرگازی به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق جریان مناسب را حفظ می‌نماید.

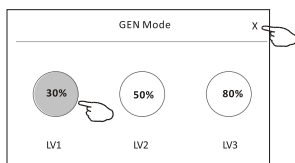


کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۲ - عملکردهای بیشتر

۷. اگر دکمه Electricity Monitoring بر روی صفحه موجود بود بر روی آن ضربه بزنید. در این عملکرد، شما می‌توانید مصرف برق کولرگازی را بررسی کنید.

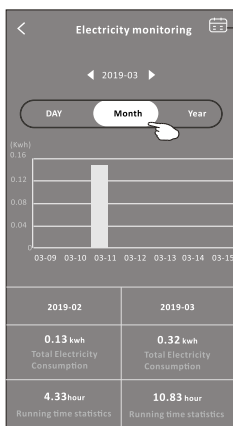

برای نمایان شدن تقویم بر روی این دکمه ضربه بزنید سپس تاریخ را انتخاب نمایید.

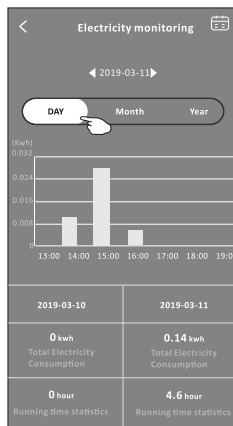

۸. در صورت موجود بودن دکمه  بر روی صفحه، بر روی آن ضربه بزنید.

Self-Cleaning

برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد Self-Cleaning به دفترچه راهنمای کولرگازی مراجعه نمایید.

۹. در صورت موجود بودن دکمه  بر روی صفحه، بر روی آن ضربه بزنید.

8°C Heat

این عملکرد دمای اتاق را در ۸ درجه سانتیگراد نگه می‌دارد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد 8°C Heat به دفترچه راهنمای کولرگازی مراجعه نمایید.

۱۰. در صورت موجود بودن دکمه Reservation بر روی صفحه، بر روی آن ضربه بزنید.

شما می‌توانید زمان، روز تکرار، دما، حالت، سرعت فن، جریان وزش باد را مطابق دلخواه خود تنظیم نمایید و سپس برای فعال کردن عملکرد فوق بر روی دکمه Save ضربه بزنید.

کولرگازی به طور خودکار دما را به دمایی که شما انتخاب کرده‌اید می‌رساند.

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Repeat setting Monday....>

Temperature 25°C>

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Precision Air Flow Up-Down Swing>



Save



کنترل کولرگازی

صفحه کنترل ۲ - عملکردهای بیشتر

۱۱. در صورت موجود بودن دکمه Self-diagnosis بر روی صفحه، بر روی آن ضربه بزنید.
دستگاه کولرگازی به طور خودکار عیب‌یابی کرده و کد خطا و راه حل را در صورت امکان پذیر بودن نشان می‌دهد.

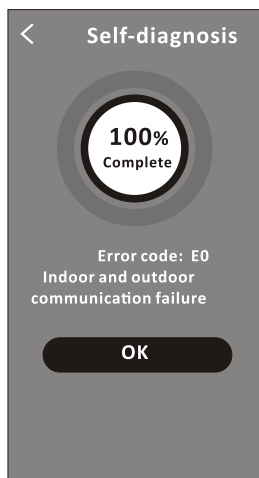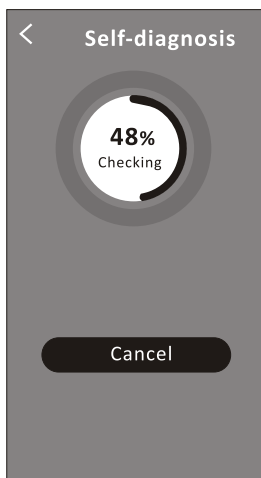

۱۲. در صورت موجود بودن دکمه  بر روی صفحه، بر روی آن ضربه بزنید.

Photosensitive

این عملکرد کولرگازی را قادر می‌سازد با توجه به شدت روشنایی محیط اطراف به طور خودکار چراغ صفحه نمایش را روشن/ خاموش نماید.

۱۳. در صورت موجود بودن دکمه  بر روی صفحه، بر روی آن ضربه بزنید.

Soft Wind


در این عملکرد، کولرگازی از طریق روزنه‌های ریز روی پره افقی باد ملایمی را می‌وزد.

کنترل کولرگازی


جزئیات دستگاه و مدیریت

برای ورود به صفحه جزئیات دستگاه، در صفحه کنترل ۱ بر روی نماد و در صفحه کنترل ۲ بر روی ... ضربه بزنید. در این قسمت اطلاعات مفیدی را دریافت می‌کنید و می‌توانید دستگاه را با سایر حساب‌های کاربری به اشتراک قرار دهید. تصاویر و راهنمایی‌های زیر را با دقت بررسی کنید.


صفحه کنترل ۲

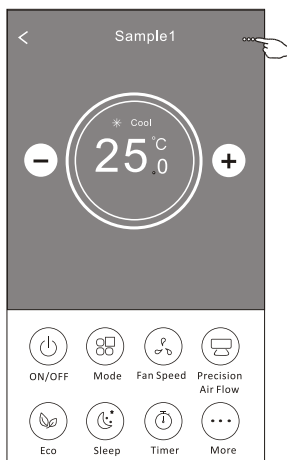

صفحه کنترل ۱

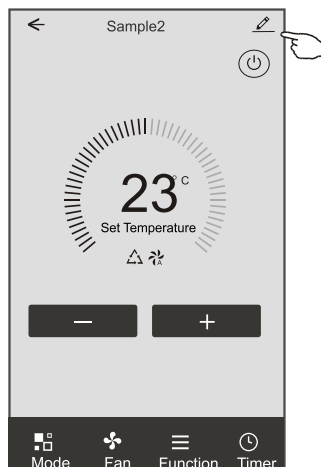

برای تغییر محل دستگاه به یک اتاق دیگر
بر روی این قسمت ضربه بزنید.

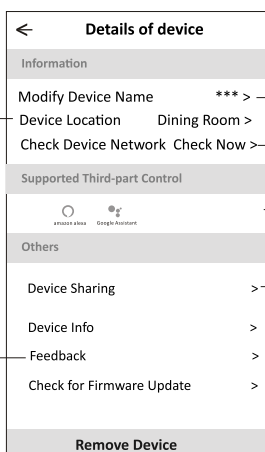

برای بررسی وضعیت شبکه ضربه بزنید

برای بررسی وضعیت شبکه ضربه بزنید.

برای دریافت راهنمایی به منظور اتصال به amazon alexa یا
دستیار صوتی گوگل ضربه بزنید.

برای به اشتراک گذاری دستگاه با حساب کاربری دیگر، ضربه بزنید.
Virtual ID/Wi-Fi name/ IP address/ MAC
برای بررسی address/Time Zone/Wi-Fi single strength ضربه بزنید.

برای بررسی و به‌روزرسانی ثابت‌افزار

برای حذف دستگاه به این قسمت ضربه بزنید، دستگاه به محض حذف
شدن به طور خودکار بازنشانی می‌شود.

بازخورد ایراد یا ارائه پیشنهاداتی به
مدیریت اپلیکیشن

کنترل کولرگازی

جزئیات دستگاه و مدیریت

چگونه دستگاه‌ها را با سایر حساب‌های کاربری به اشتراک بگذاریم؟

۱. بر روی Device Sharing ضربه بزنید تا صفحه به اشتراک گذاری دستگاه نمایان شود.
۲. بر روی Add Sharing ضربه بزنید.
۳. منطقه را انتخاب کرده و سپس وارد حساب کاربری که قصد به اشتراک گذاردن آن را دارید شوید.
۴. بر روی Completed ضربه بزنید، حساب کاربری بر روی لیست به اشتراک گذاری نمایان می‌شود.
۵. برای نوسازی لیست دستگاه، اعضای به اشتراک گذارده شده باید صفحه اصلی را گرفته و به طرف پایین بکشند، نام دستگاه در لیست دستگاه‌ها نمایان می‌شود.

Add Sharing
Completed

Region
China +86
>

Account number



Details of device

It is recommended to set permanent resident as family member to control the device Family Settings

Adding sharing



Details of device

Information

Modify Device Name *** >

Device Location Dining Room >

Check Device Network Check Now >

Supported Third-part Control

Others

Device Sharing >

Create Group >

Device Info >

Feedback >

Check for Firmware Update >

Remove Device



برای نوسازی لیست دستگاه، لیست را گرفته و به پایین بکشید.

my home
Welcome home
Set your home location, get more information
>

All Devices
Living Room Master Bedroom...

Sample1
Turned off

Sample2
Already On

Home
Me



نوار را مدت ۳ ثانیه گرفته سپس می‌توانید حساب کاربری به اشتراک گذارده شده را پاک کنید.

Details of device

It is recommended to set permanent resident as family member to control the device Family Settings



Sharing List

Alias name1

Adding sharing

مدیریت حساب کاربری

تنظیم پروفایل حساب کاربری

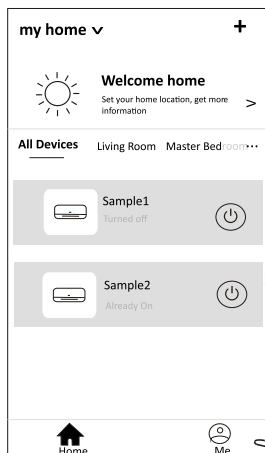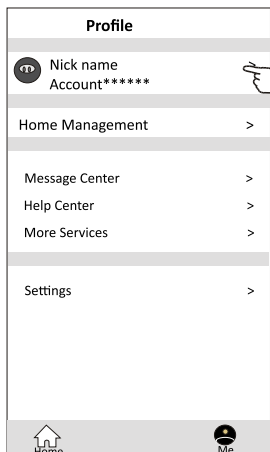


نام حساب کاربری‌تان را تغییر دهید

Edit name


Account one |

Cancel Save

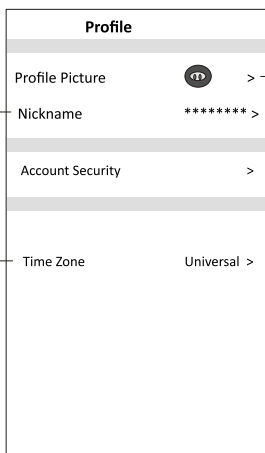


از آلبوم داخل گوشی هوشمند تصویری را برای حساب کاربری انتخاب نمایید

منطقه زمانی را انتخاب کنید

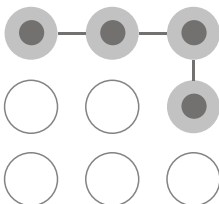

برای اجرای ابلکیشن الگویی را برای گذرواژه انتخاب کنید

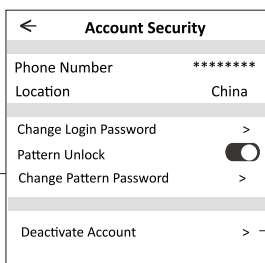

به روشی که برای بازنشانی گذرواژه در صفحه ۸ ذکر شد، گذرواژه را تغییر دهید


برای فعال یا غیرفعال‌سازی گذرواژه ترسیمی، بر روی سوییچ ضربه بزنید

برای غیرفعال کردن حساب کاربری دقت کنید چرا که تمامی داده‌ها پاک خواهند شد.

مدیریت حساب کاربری

مدیریت خانه (خانواده)

۱. بر روی نام خانه واقع در گوشه سمت چپ بالای صفحه اصلی ضربه بزنید و Home Management (مدیریت خانه) را انتخاب کنید یا بر روی Me و Home Management ضربه بزنید.
۲. بر روی یکی از خانواده‌های موجود در لیست ضربه زده و وارد صفحه تنظیمات خانواده شوید.

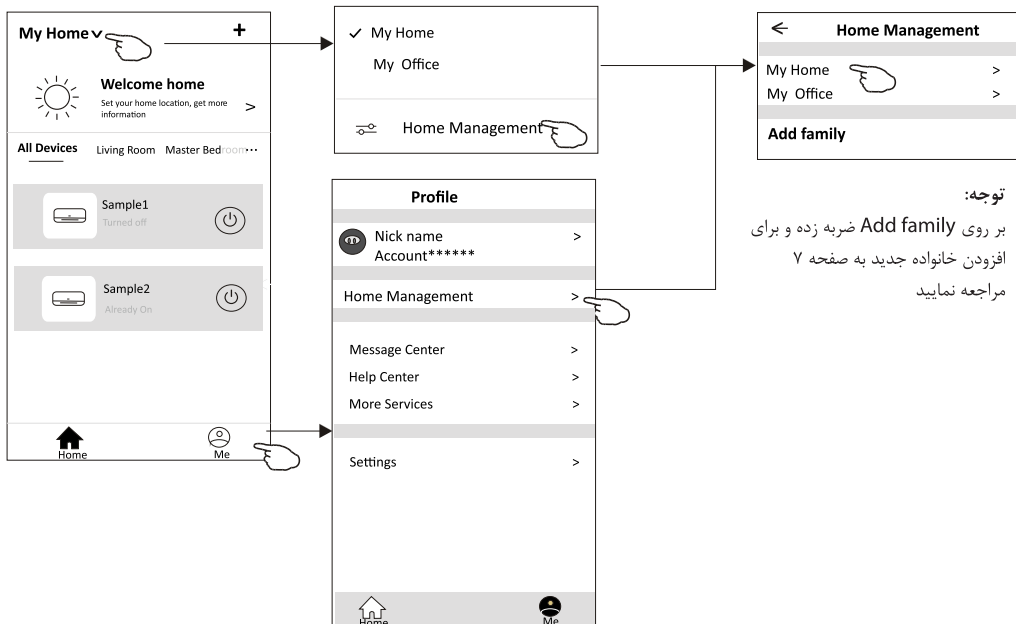

توجه:

بر روی Add family ضربه زده و برای افزودن خانواده جدید به صفحه ۷ مراجعه نمایید

۳. مطابق با موارد زیر، خانواده را تعیین نمایید.

نقشه به طور خودکار باز می شود سپس می توانید محل (لوکیشن) را انتخاب کنید.

برای کنترل دستگاه، حساب کاربری دیگری را به این خانواده بیفزایید.

Family settings	
Family Name	My Home >
Room Management	2 rooms >
Family Location	>
Family members	
Nick name Account*****	>
Add Member	
Remove Family	

برای نام گذاری مجدد نام خانواده به این قسمت ضربه بزنید

برای ورود به اتاق مدیریت به این قسمت ضربه بزنید

برای انتخاب و اختصاص نام به این قسمت ضربه بزنید

تصویری را برای عضو خانواده انتخاب کنید.

خانواده را از حساب کاربری تان حذف می کند

توجه

۱. به منظور به روز رسانی فنی، ممکن است برخی از محتوای این دفترچه با موارد آپ گوشی هوشمند تفاوت داشته باشد. لطفاً به دستگاه کولرگازی و اپلیکیشن مراجعه نمایید.
۲. به منظور بهبود کیفیت ممکن است اپلیکیشن هوشمند کولرگازی بدون اطلاع قبلی تغییر کند و همچنین باتوجه به شرایط شرکت برخی موارد حذف شود.
۳. در صورت ضعیف شدن قدرت سیگنال Wi-Fi، اپلیکیشن هوشمند ممکن است قطع شود. از نزدیک بودن یونیت داخلی با روتر بی سیم مطمئن شوید.
۴. عملکرد سرور DHCP باید برای روتر بی سیم فعال شود.
۵. اتصال اینترنت ممکن است به دلیل تنظیمات دیوار آتشین (فایروال) برقرار نشود. در چنین مواقعی، با شرکت ارائه کننده سرویس اینترنت تماس بگیرید.
۶. به منظور حفظ امنیت سیستم گوشی هوشمند و تنظیمات شبکه، از مطمئن بودن اپلیکیشن کولرگازی هوشمند مطمئن شوید.

عیب یابی

توضیح	تحلیل ایراد
کولرگازی درست پیکربندی نمی شود	۱. ببینید آیا گوشی هوشمند به روتر بی سیم درستی متصل شده است؟ ۲. ببینید آیا تنظیمات اضافه تری برای روتر بی سیم به شرح زیر وجود دارد. ۱) فایروال خود روتر یا رایانه ۲) تنظیمات آدرس مک ۳) مخفی (پنهان) بودن نام مودم/روتر ۴) سرور DHCP روتر بی سیم، گوشی هوشمند و کولرگازی (ماژول شبکه بی سیم) را خاموش و سپس روشن نمایید، کولرگازی را توسط حالت CF دوباره متصل نمایید. پیش از خاموش و روشن کردن، بررسی کنید کسی از قبل به کولرگازی متصل نبوده باشد.
گوشی هوشمند قادر به کنترل کولرگازی نیست	۱. زمانی که کولرگازی (ماژول شبکه بی سیم) خاموش و روشن می شود و آپ روی گوشی حذف شدن دستگاه را نشان می دهد، نادیده گرفتن این تایید منجر به از دست رفتن اجازه گوشی برای کنترل کولرگازی می شود. و در ادامه شما مجبور خواهید شد تا دوباره توسط حالت CF گوشی هوشمند را به کولرگازی مرتبط کنید. ۲. در صورت قطع جریان برق، پس از گذشت ۳ دقیقه گوشی هوشمند اجازه کنترل بر کولرگازی را از دست می دهد. (اعلان این موضوع بر روی گوشی هوشمند نشان داده می شود). چنانچه پس از وصل جریان برق قادر به کنترل کولرگازی از طریق گوشی هوشمند نبودید باید دوباره از طریق حالت CF کولرگازی مرتبط شوید.
گوشی هوشمند قادر به یافتن کولرگازی نیست	۱. اپلیکیشن Smart Life نشان از قطع بودن (آفلاین) دستگاه کولرگازی دارد. لطفاً موارد زیر را بررسی نمایید. ۱) کولرگازی پیکربندی شده است. ۲) برق کولرگازی قطع است. ۳) برق دستگاه روتر قطع است. ۴) کولرگازی به روتر متصل نمی شود. ۵) کولرگازی نمی تواند از طریق روتر به شبکه وصل شود. ۶) گوشی هوشمند قادر به برقراری ارتباط با شبکه نیست. ۲. پس از افزودن دستگاه، در لیست دستگاه ها ناپدید می شود. برای نوسازی لیست دستگاه، با انگشت لیست را گرفته و به پایین بکشید. اگر تغییری حاصل نشد اپلیکیشن را بسته و دوباره از نو باز کنید.

PAK Service



www.pakservice.org